I N F O

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LAVADORA AUTOMÁTICA EW 555 T

INDICE

Características técnicas ..... Página 3

Advertencias ..... Página 4

Colocación ..... Página 5

Dispositivos de seguridad para el transporte ..... Página 5
Colocación ..... Página 5
Conexión hidráulica ..... Página 5
Conexión eléctrica ..... Página 6
Nivelación de la lavadora ..... Página 6

Uso ..... Página 7

Panel de mandos ..... Página 7
Consejos para el lavado ..... Página 8-9
Programas de lavado ..... Página 10
Símbolos internacionales para el tratamiento de los tejidos ..... Página 11
Secuencia de las operaciones ..... Página 12

Mantenimiento ..... Página 13

Limpieza de la máquina ..... Página 13
Limpieza del filtro de descarga ..... Página 13
Limpieza de la cubeta de detergente ..... Página 13

Anomalías de funcionamiento ..... Página 14

CARACTERISTICAS TECNICAS

DIMENSIONES	Altura	850 mm
	Ancho	400 mm
	Profundidad	600 mm
VOLTAJE / FRECUENCIA		230 V / 50 Hz
POTENCIA TOTAL ABSORBIDA		2300 W
POTENCIA MINIMA DEL FUSIBLE		10 A
PRESION DE AGUA	Mínimo	5 N/cm²
	Máximo	80 N/cm²
CAPACIDAD DE CARGA	Algódon, lino	5 kg
	Sintéticos, delicados	2,5 kg
	Lana	1 kg
VELOCIDAD CENTRIFUGADO		550 rev./min.

CE Esta máquina marcada CE cumple con las directivas:
- 89/336/CEE sobre compatibilidad electromagnética
- 73/23/CEE sobre material eléctrico destinado a utilizarse con determinados limites de tensión.

ADVERTENCIAS

Es muy importante que este manual esté siempre a mano de los usuarios de la lavadora para posibles consultas. Si el aparato es vendido o transferido a otro usuario, o si usted cambia de domicilio y deja el aparato, asegúrese de que este manual está en la lavadora para que el nuevo usuario pueda instruirse sobre el funcionamiento y advertencias para su correcto uso.
Estas advertencias están hechas en interés de su seguridad. Debe usted leerlas atentamente antes de instalar o usar esta lavadora.

- Esta lavadora ha sido diseñada para ser manejada por personas adultas. No se debe permitir que los niños manejen los controles o jueguen con ella.
- Esta lavadora ha sido diseñada sólo para el lavado de la ropa y tejidos. Si tiene alguna duda consulte este manual.
- Este aparato es pesado. Tome precauciones cuando lo mueva **y no lo agarre de los mandos.**
- El embalaje y los seguros de transporte deben ser retirados de la lavadora antes de usarla. Se puede producir fuertes daños si no se cumple esta exigencia. Vea la sección DESEMBALAJE de este manual.
- Los trabajos eléctricos y/o de plomería, requeridos para la instalación de esta lavadora, debe ser realizados por electricistas y/o plomeros calificados o personas competentes.
- Es peligroso alterar las características o modificar el producto en cualquier forma.
- Asegúrese que la lavadora no pise el cable de alimentación.
- Si la lavadora se instala sobre alfombras o suelos con moqueta, se deben regular las patas niveladoras de forma que el aire pueda circular libremente.
- Antes del lavado de la ropa, asegúrese de que todos los bolsillos de las prendas estén vacios y que los botones y las cremalleras si las hubiera, estén abrochados.
- Algunos objetos tales como monedas, broches, clavos, tornillos, piedras y otros materiales duros o cortantes pueden ser causa de graves averías y no deben introducirse en la máquina o dejarse en los bolsillos.
- Evitar el lavado de ropa deshilachada o rota y tratar las manchas tales como pintura, tinta, óxido y grasa antes del lavado.
- Las prendas mojadas con productos derivados del petróleo no deben ser lavadas a máquina. Si se emplean líquidos volátiles en la limpieza asegúrese de que las prendas están secas antes de ser introducidas en la lavadora.
- Lave las prendas pequeñas, tales como calcetines, cordones, cinturones lavables, etc. en una bolsa de tela o malla para evitar que se introduzca entre el cesto y la cuba.
- Lave sólo las cantidades indicadas para prendas delicadas. Si sobrecarga la lavadora, se pueden producir daños en las prendas si llena el cesto. Siga las recomendaciones de los fabricantes de tejido.
- No sobrecargue la lavadora, vea la correspondiente sección de este manual (PROGRAMAS DE LAVADO).
- Los pequeños animales de compañía pueden introducirse en la lavadora. Por favor mire dentro antes de usarla.
- Una vez terminado el lavado desconecte la lavadora y cierre el paso del agua.
- En caso de avería, consulte con el servicio técnico oficial de la marca de su localidad. Las reparaciones efectuadas por personal inexperto o no calificado, pueden causar serios daños a la máquina. Siempre en las reparaciones se deben utilizar piezas originales.

Dispositivos de seguridad para el transporte

La máquina viene provista de unos dispositivos de seguridad para el transporte los cuales es necesario e indispensable extraer del aparato antes de su puesta en funcionamiento.

Para efectuar esta operación siga las instrucciones siguientes :

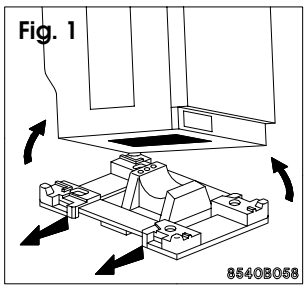

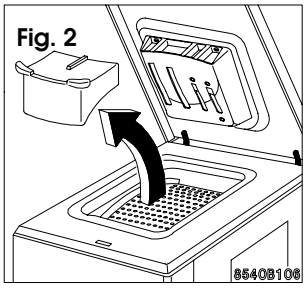

1. Desembale la lavadora. Incline la lavadora hacia atras. Gire la lavadora un cuarto de vvelta. Des de las esavina, trasera, el electrodomestico quedara libre de sue base de poliestireno. Retire esa base (figura 1).
2. Remueva el bloque de poliestireno que bloquea el cesto. Cierre la tapa nuevamente (figura 2).

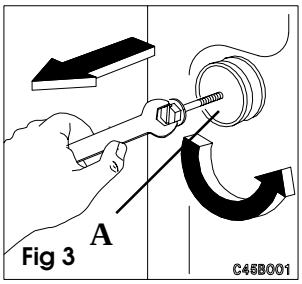

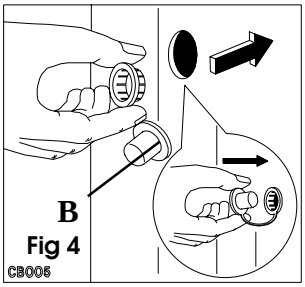

3. En la parte trasera con una llave retire los dos espaciadores rojos **(A)** (figura 3).
4. Los agujeros que ahora son visibles. Deberan ser tapados con los tapones **(B)** que se adjuntan con la lavadora (figura 4).

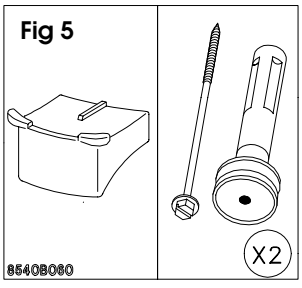

5. Por favor asegurese que las partes indicadas en el dibujo superior han sido retiradas de la maquina
(figura 5).

Nota : Se aconseja utilizar una llave fija para desatornillar y sacar los tornillos, tuercas y distanciadores, así como guardar todos los dispositivos de seguridad para el transporte extraídos de la máquina; en el caso de que el aparato fuese transportado de nuevo en el futuro, será necesario para Vd. volverlos a montar.

Atención : Cuando se instale la máquina sobre suelos alfombrados, asegúrese de que la alfombra no obstruya las aberturas de ventilación situadas en la base de la máquina.

Si desea alinear la lavadora con los muebles adyacentes, existe la posibilidad de cortar la escuadra de sujección de tubos situada en la parte posterior de la máquina (figura 6).

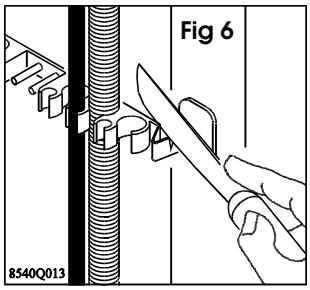

Colocación

Para facilitar el traslado de la lavadora, ésta va provista de dos ruedecitas en la parte posterior de la base.
Inclinando la lavadora sobre la parte posterior, se puede trasladar fácilmente hasta el punto elegido.
Colocada la lavadora en el lugar elegido, actúe sobre las dos patas niveladoras colocadas en la parte anterior de la base y fíjelas por medio de las tuercas existentes.

Conexión hidráulica

Tubo de entrada de agua

El tubo se suministra con la máquina y permite la conexión a un grifo provisto de rosca 3/4" gas.
Para la correcta conexión, observar las siguientes instrucciones :
- Antes de roscar el extremo del tubo al grifo del agua fría, coloque la guarnición grifo que se entrega con la máquina.

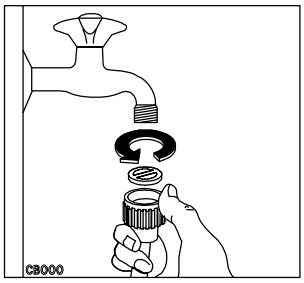

- Si se trata de tuberías nuevas o sin funcionar desde hace tiempo, aconsejamos deje correr el agua antes de conectar el tubo, con objeto de eliminar las impurezas y residuos del interior de las tuberías.

Tubo de descarga

El tubo curvado de descarga debe estar bien apoyado sobre el borde del fregadero, pileta, o introducido en el conjunto de desagüe, cuyo diámetro interior debe ser como mínimo de 4 cm. El codo del tubo de descarga debe quedar a una altura mínima del suelo de 70 cm. y máxima de 100 cm. El tubo de descarga no deberá formar dobleces o curvas pronunciadas para evitar obstrucciones que impidan el desagüe normal y por ello el correcto funcionamiento de la lavadora.

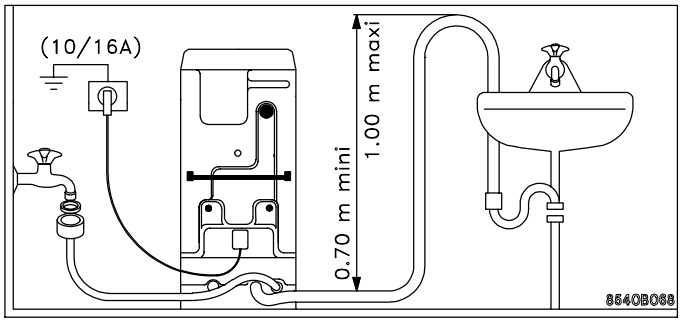

Conexión eléctrica

Compruebe que la tensión de la instalación eléctrica corresponde al voltaje indicado en la placa de características, y no excede en ± 10 % a dicho voltaje.
Asegúrese de que la instalación eléctrica, enchufe, toma de corriente, fusibles o interruptor automático y contador estén dimensionados para el consumo de su aparato (2,3 kW).

Advertencia importante
La lavadora va provista de un cable de alimentación con toma de tierra; es necesario que conecte a una base de enchufe provisto de una buena toma de tierra.
El fabricante declina toda responsabilidad en aquellos casos en que no sean cumplidas las normas anteriores.

NOTA : La placa de características va pegada en el interior de la puerta del filtro o en la parte posterior del aparato.

Nivelación de la lavadora

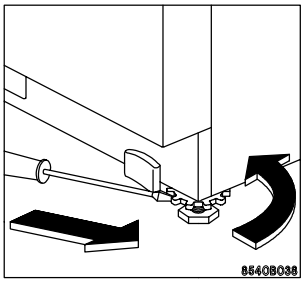

Una vez nivelada, bloquee manualmente o con un destornillador las patas niveladoras, apretando las arandelas dentadas.
Nivele la lavadora atornillando o desatornillando las patas niveladoras.
Un nivelado correcto reduce las vibraciones, ruidos y desplazamientos de la lavadora durante su funcionamiento.

Desplazamiento de la lavadora

La lavadora está equipada con dos ruedas unidirecciona-les situadas en la parte trasera y con una rueda oculta que se encuentran bajo el aparato. Para hacer salir esta rueda tirar hacia la izquierda la palanca situada en la parte frontal inferior-derecha de la máquina.

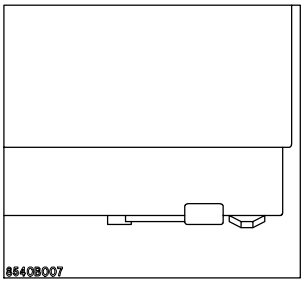

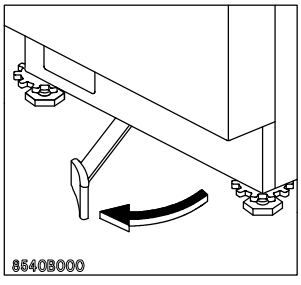

USO

Panel de mandos

No gire el selector de programas (programador), mientras la lavadora este en funcionamiento.

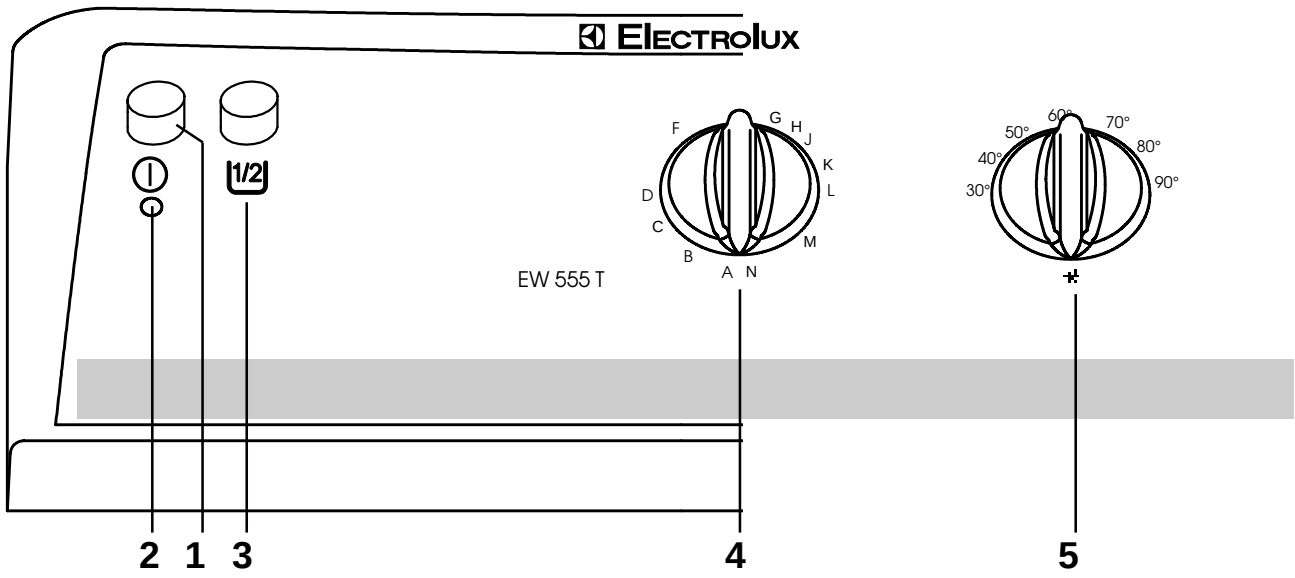

1. Tecla marcha/parada ⏻
Al pulsar el botón marcha/parada (on/off), comienza el programa seleccionado. La luz piloto de funcionamiento se ilumina.

2. Indicador de funcionamiento
La luz piloto se ilumina cuándo la lavadora está en funcionamiento (El boton "⏻" presionado). La luz piloto se apaga cuándo el "⏻" es despulsado.

3. Tecla de media carga 1/2
Esta tecla tiene como función el lavar económicamente pequeñas cantidades de ropa hasta 2,5 kg de tejido fuerte. Este pulsador queda sin efecto en los programas de lavado para lana, sintéticos y delicados.

4. Mando del programador
Le permite seleccionar el programa de lavado adaptado a su ropa ; para ello gírelo en el sentido de las agujas del reloj, hasta hacer coincidir la letra del programa deseado con el índice de referencia.
Durante el ciclo de lavado, el indicador de programa muestra la fase del programa de lavado en curso. Al final del ciclo el indicador mostrará "I", si fue seleccionado un programa para algodón ó lino ó en la posición antiarrugas.

Nunca gire el programador/selector de programas, en sentido antihorario, o hacia la izquierda.

5. Mando del termostato
El termostato permite escoger la temperatura del agua de lavado, entre frio (✻) y 90°C (ver las indicaciones en la tabla adjunta).
La temperatura de lavado se escoge en función de :
- tipo de tejido
- solidez de los colores

Por esto deben tener en cuenta la temperatura de lavado inscripta sobre las etiquetas de los artículos a lavar.

La cubeta de detergentes

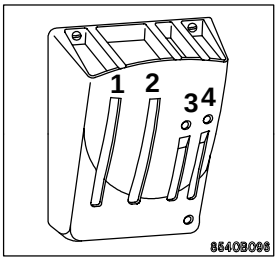

1 Compartimento de detergente para prelavado (⊔)
2 Compartimento principal de detergente (⊔)
3 Compartimento de lejía y blanqueantes (△)
4 Compartimento para suavizantes (❀)

Introduzca las cantidades recomendadas de detergente en los compartmentos correspondientes dependiendo del programa seleccionado.

Consejos para el lavado

Primero de todo es aconsejable no mantener la ropa sucia durante demasiado tiempo antes de lavarla, sobre todo si está mojada (corre el riesgo de enmohecerse o generar olores desagradables).

Elección

Procure leer atentamente el esquema de explicación de los símbolos usados en las etiquetas de las prendas contenido en este manual (ver pág. ?).
Los puntos siguientes son particularmente importantes :

una línea debajo del símbolo de la cuba significa que no se puede lavar el tejido en cuestión con el programma indicado para tejidos resistentes como algodón y lino;

no mezcle tejidos blancos con los de color.

los tejidos anti-arruga como poliester/algodón deben ser tratados como sintéticos;

las fibras que no son resistentes, como acrílico y la mayoría de los tejidos para cortinas, deben ser tratadas come tejidos delicados;

el programa para lana es destinado específicamente a la pura lana virgen. Otros tipos de lana y mezclas de lana se pueden encoger o alterar si son lavados en la lavadora. La ropa de lana debe ser brevemente centrifugada inmediatamente después del lavado.

Prelavado
Se usa sólo en caso de ropa realmente muy sucia, como son las prendas que usan los carniceros o las personas que trabajan en talleres mecánicos.

Temperaturas
Para tejidos blancos de algodón ó lino, si las prendas no contienen manchas de difícil eliminación, es aconsejable lavarlos a una temperatura de 60°C, en lugar de 90°C. Como la duración del ciclo se mantiene casi invariable, se pueden lavar con óptimos resultados obteniéndose un notable ahorro de energía eléctrica.

Es suficiente lavar a 40°C los tejidos con colores resistentes que soportan una temperatura máxima de 60°C.
Si se lavan juntos tejidos de colores obscuros y claros, la temperatura no debe surperar los 40°C.

Los tejidos sintéticos blancos y los de color claro normalmente se pueden lavar a una temperatura de 60°C, pero en este caso también pueden ser suficientes 40°C si la ropa no está muy sucia.

Los tejidos sintéticos de color obscuro, los tejidos delicados y la lana deben lavarse a una temperatura máxima de 40°C.

Esta lavadora, como ya se ha dicho, puede lavar también "en frío". Sin embargo hay que tener en cuenta que los detergentes comunes no son muy adecuados para esta tipo de lavado. Además en invierno el agua suele estar muy fría y corre el riesgo de que los detergentes no se disuelvan adecuadamente. En este caso se recomienda utilizar detergentes líquidos o lavar en caliente.

Carga

Para cargar prendas de algodón y lino, y para fibras sintéticas y lana, fíjese, en las cantidades indicadas en la ficha de programas.
En realidad, siempre se tendrían que pesar las prendas a lavar.
Considerando que no es operativo pesar las prendas, es aconsejable evaluar el peso de acuerdo con la cantidad de ropa en el tambor.

algodón y lino: tambor lleno, sin empujar
sintéticos resistentes: no más de dos tercios del tambor
tejidos delicados y lana: no más de la mitad del tambor

Antes de cargar la ropa

Antes del lavado, repare los rasgones, los agujeros y las prendas deshilachadas, si las hubiera.
Repase los botones demasiado flojos o quítelos.
Cierre los botones automáticos y las cremalleras.

Evite lavar la ropa rasgada; zurza los dobladillos antes del lavado.

Antes de lavar la ropa, quite todos los pequeños objetos que hayan quedado en los bolsillos. Los tornillos, los alfileres, los broches y otros objetos de este tipo pueden causar graves daños al aparato y a la ropa.

Quite los ganchos que se utilizan para fijar las cortinas.

La primera vez que se lavan las prendas de color, sobre todo las obscuras, es aconsejable lavarlas solas porque con mucha probabilidad desteñirán.

Antes de lavar la ropa, trate las manchas difíciles (las de hierba, orín, alquitrán, pintura, tinta) con un quita-manchas.

Si por ejemplo, para eliminar una mancha de color se utiliza un producto volátil, como la trementina (aguarrás) o productos similares, antes de lavar la prenda en cuestión se debe esperar a que el producto se haya evaporado.

El fabricante declina toda responsabilidad por daños o lesiones debidos al uso de productos volátiles, inflamables o tóxicos.

Detergentes y aditivos

Un buen resultado de lavado depende también de la selección del detergente y de su correcta dosificación. Dosificar bien significa evitar despilfarros y proteger el ambiente. Aunque sean biodegradables, los detergentes contienen elementos que, en fuerte cantidad, puede dañar el delicado equilibrio ecológico de la naturaleza.

Utilice siempre detergentes de buena calidad y de baja espuma adecuados para el lavado en lavadoras.

Elija la dosis del detergente indicada por el fabricante del producto en el envase teniendo en cuenta también la dureza del agua. Informaciones sobre ese valor se pueden pedir a la entidad competente de su zona.

Detergentes en polvo
Antes de que se inicie el ciclo de lavado, se debe cargar el detergente en los compartimentos adecuados de la cubeta de detergente.
Existen productos específicos para el lavado en máquina de los tejidos de colores, los delicados y la lana. Es aconsejable utilizarlos en particular para los últimos dos tipos.

Detergentes en polvo "concentrados"
Vierta la dosis de detergente concentrado en el compartimento II de la cubeta.

Evite seleccionar programas con prelavado cuando usa detergentes concentrados.

Detergentes líquidos
El detergente líquido se puede usar en lugar del detergente en polvo, sobre todo para la ropa muy sucia y cuando se usan programas de temperatura media y baja, mientras se aconseja utilizar un detergente en polvo para los programas de alta temperatura.

Aditivos líquidos
Los aditivos líquidos que eventualmente se utilicén para suavizar la ropa, deben cargarse antes de que comience el programa de lavado, en el compartimento específíco, de la cubeta de detergente.
Es aconsejable utilizar un suavizante si por ejemplo se desea secar posteriormente tejidos sintéticos en una secadora, porque así se evitan que dichas prendas se carguen de electricidad estática durante el lavado.

Grados de dureza del agua

Nivel	Características	Grados alemanes °dH	Grados franceses °T.H.
1	Agua dulce	0-7	0-15
2	Agua de dureza media	8-14	16-25
3	Agua dura	15-21	26-37
4	Agua muy dura	> 21	> 37

Programas de lavado

Nunca gire el programador mientras la lavadora este en funcionamiento.

Prog.		Temp. °C	Programa	Compartimentos de detergentes				Carga max.	Fin del programa
				I	II	⚠	❄		
ALGODON-LINO-CAÑAMO	A	40-90	Blancos con prelavado	●	●	●	●	5 kg	Centrifugado
	B	40-90	Blancos sin prelavado		●	●	●		
	C	40-60	Colores resistentes		●	(●)	●		
	D	30-40	Colores delicados		●		●		
	F		Aclarados ❄ ⚠			(●)	●		
	G		Centrifugado						
SINTETICOS-MIXTOS-LANA	H	40-60	Resistentes con prelavado	●	●		●	2,5 kg	Parada con agua
	J	40-60	Resistentes sin prelavado		●		●		
	K	30-40	Colores delicados		●		●		
	L	...40	Lana		●		●	1,0 kg	
	M		Aclarados delicados ❄				●	2,5 kg	
	N		Desagüe					5 kg	Desagüe

(●) : Significa que pueden ser añadidos productos blanqueantes (lejía etc), en el caso de que el fabricante de las prendas garantice que estas, resisten dicho tratamiento.

Cuando haya finalizado el programa de lavado seleccionado, la lavadora se para automáticamente. Para programas de prendas de algodón y lino el selector para en la posición "I", después de efectuar un centrifugado. Para programas de tejidos sintéticos, el selector para en parada con agua, conservándose el agua dentro de la cuba, para evitar la formación de arrugas en la ropa. Se puede completar estos programas bien con un centrifugado (programa G), o bien mediante una descarga (programa P) : tecla marcha/parada hacia afuera.

TENGA EN CUENTA :
LA TAPA DE LA LAVADORA PUEDE SER ABIERTA ÚNICAMENTE, TRANSCURRIDOS UNOS MINUTOS (APROXIMADAMENTE 90 SEG.), DESPUÉS DE QUE LA LAVADORA HAYA FINALIZADO EL PROGRAMA DE LAVADO SELECCIONADO.

Símbolos internacionales para el tratamiento de los tejidos

Las etiquetas con los símbolos que están pegadas en las prendas son muy útiles para el tratamiento de las prendas mismas.

Accion fuerte **Accion delicada**	 **Lavado a 95°C** 	 **Lavado a 60°C** 	 **Lavado a 40°C** 	 **Lavado a 30°C** 	 **Lavado delicado a mano**	 **No lavar**
 BLANQUEO	 **Se puede blanquear en agua fría**		 **No blanquear**			
 PLANCHADO	 **Plancha fuerte máx 200°C**	 **Plancha media máx 150°C**	 **Plancha floja máx 110°C**	 **No planchar**		
 LIMPIEZA EN SECO	 **Limpieza en seco con cualquier solvente**	 **Limpieza en seco con percloro, gasolina, alcohol puro, R111 & R113**	 **Limpieza en seco con gasolina, alcohol puro y R113**	 **No limpiar en seco**		
 SECADO	 **Secar extendido**	 **Secar colgado**	 **Secar en perchas**	 Temperatura normal Temperatura reducida **Puede secarse en secadoras**	 **No secar en secadoras**	

Secuencia de las operaciones

1. Introducción de la ropa

■ Levantar la tapa
■ Abrir el tambor con la ayuda de las dos manos, presionando el botón **A** y empujando las dos hojas hasta que estén separadas

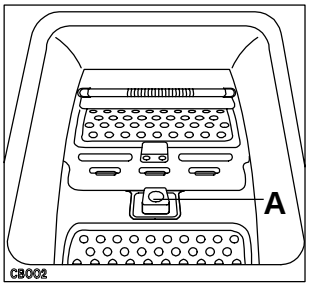

■ Introducir la ropa, cerrar el tambor y la tapa de su lavadora.
Atención : antes de cerrar la tapa de su máquina, asegúrese que la puerta del tambor está correctamente cerrada :
- las dos hojas unidas
- el botón A en su posición inicial

2. Introducción de detergentes y aditivos

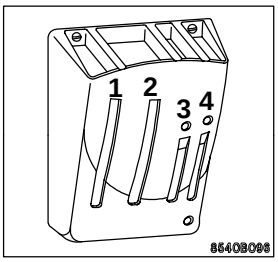

La cubeta está dividida en cuatro compartimentos (1,2,3,4). En el compartimento 1, se debe introducir el detergente para el prelavado. En el compartimento 2 se introduce el detergente para el lavado. En el compartimento 3, se pone si se desea, el blanqueante líquido (lejía) no sobrepasando en ningún caso la línea de referencia "MAX" del interior de la cubeta.
En la cubeta 4 se pone si se desea, los aditivos líquidos como suavizantes, etc.
La introducción del detergente y de los aditivos en sus respectivos compartimentos se debe efectuar antes de poner en marcha la lavadora; su entrada en la cuba se realiza automáticamente en la fase oportuna. Por lo que se refiere a la dosis de los aditivos, hay que tener en cuenta las instrucciones dadas por el fabricante de los mismos; el nivel del líquido no debe, sin embargo superar la línea de referencia "MAX".

Si se desea utilizar detergente liquido :
- Elija un programa sin prelavado
- Ponga la "medida" con el detergente en el interior de la cuba.

ASEGURESE QUE EL NIVEL DE LEJIA, DETERGENTE, Y SUAVIZANTE NO SOBREPASA EL PUNTO DE NIVEL MAXIMO (MAX).

3. Selección de la tecla media carga "1/2" si es necesario.

4. Seleccionar la temperatura

Escoja la temperatura del agua correspondiente al programa elegido mediante el mando del termostato, con la ayuda de la tabla de programas y de acuerdo con la naturaleza del tejido e intensidad de los colores.

5. Selección del programa

Gire el mando del programador en sentido horario hasta que el índice de referencia coincida con el programa deseado, dependiendo del tipo de ropa y del grado de suciedad.
NUNCA GIRE EL PROGRAMADOR MIENTRAS LA LAVADORA ESTE FUNCIONANDO.

6. Arranque la lavadora

Antes de cada lavado, asegúrese de que:
- el tubo de evacuación de agua esté en su sitio.
- el grifo de entrada de agua esté abierto
- la clavija esté conectada a la red
- la tecla marcha/parada está en posición de parada (hacia afuera).

Pulsar la tecla "⏻". La luz piloto de funcionamiento se enciende.

7. Al final del lavado

Una vez finalizado el ciclo de lavado, para los programas de algodón, el selector para en la posición "I".
El programa de lavado para tejidos sintéticos se para automáticamente con agua en la cuba para evitar la formación de arrugas en la ropa. Se puede completar este programa bien con un centrifugado (programa G) o bien mediante una descarga (programa P) : tecla marcha/parada hacia afuera

Antes de abrir la tapa para retirar la ropa se debe presionar hacia abajo el pulsador "marcha/parada", para que esta vuelva a su posición original.

Pulse si es necesario la tecla media carga "1/2", para que estas vuelván a su posición original.

Si necesita interrumpir el funcionamiento de la lavadora en cualquier momento, bastará empujar la tecla marcha/parada hacia abajo (la luz piloto de funcionamento se apaga) y la máquina se detendrá.
Es aconsejable desenchufar la máquina y cerrar el grifo de entrada de agua si no va a efectuar ningún otro ciclo de lavado.

Dispositivo de seguridad :
Esta lavadora está dotata de un "retardador de apertura" que bloquea automáticamente la tapa durante el lavado e impide su apertura hasta pasados 1 ó 2 minutos después de haber finalizado el ciclo de lavado para evitar que pueda levantarse la tapa estando aún girando el cesto.

MANTENIMIENTO

Limpieza de la máquina

Después de cada lavado deje durante un cierto tiempo la tapa abierta a fin de que el aire circule libremente por el interior de la máquina.
Esta operación se hará siempre que la lavadora permanezca inactiva durante largo tiempo.
El mueble debe limpiarse sólo con agua y jabón y secarse cuidadosamente después.
Las partes cromadas deben limpiarse solamente con un trapo húmedo.

Limpieza del filtro de descarga

La máquina lleva incorporado un filtro situado en la parte delantera inferior. Cuya misión es recoger los hilos y eventuales cuerpos extraños (palillos, monedas, alfileres, etc.) olvidados en la ropa a lavar. Es necesario limpiar periódicamente este filtro.

La limpieza puede ser efectuada más o menos frecuentemente según el tipo de ropa que se lave (más a menudo si la ropa no tiene dobladillo y tiende a deshilacharse).

Para ello haga las operaciones siguientes :

Abra la puerta del filtro presionando en la parte izquierda (fig1)

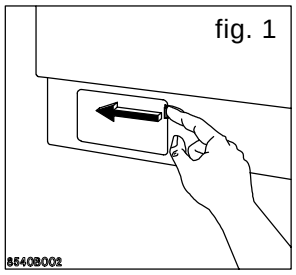

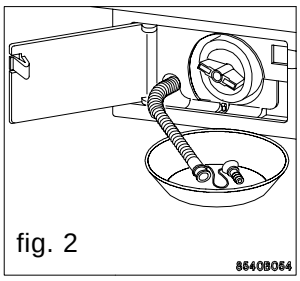

Situe un recipiente bajo la puerta para recoger posibles goteos de agua. Dependiendo de los modelos, finalice el vaciado de la máquina extrayendo el protector amarillo y sacando un pequeño tubo de drenaje situado a la izquierda del filtro (fig. 2).

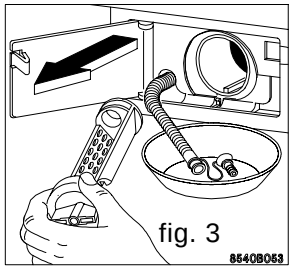

Gire el filtro en dirección apuestra a las manillas del reloj y limpielo bajo un chorro de agua (fig. 3).
Vuelva a introducir el filtro en su posición original.
Reintroduzca el tubo drenaje y el protector amarillo.
Cierre la puerta del filtro.

Limpieza de la Cubeta de detergente

La cubeta de detergente es muy fácil de desmontar para su limpieza. Simplemente gire los dos tornillos 1/4 de vuelta, y deslice la cubeta hacia arriba.

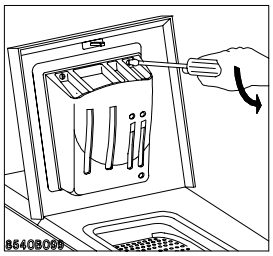

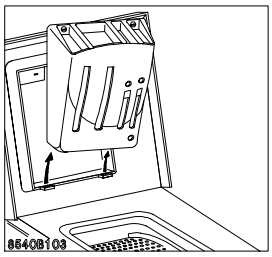

Limpie la cubeta de detergente bajo el grifo de agua corriente, y si es necesario, con un trapo o un cepillo.

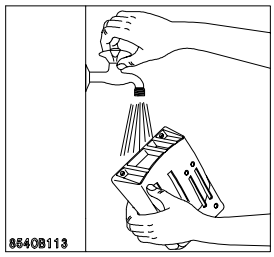

Tras la limpieza, vuelva a colocar la cubeta de detergente en su posición original y apriete los dos tornillos.

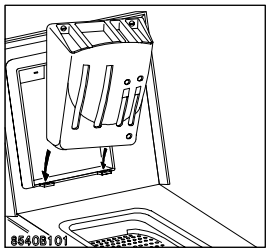

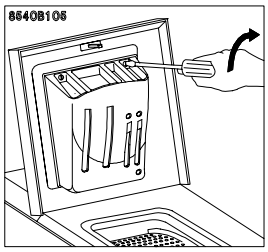

ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO

Si su aparato no funciona, o lo hace incorrectamente, esto puede ser debido a causas que pueden eliminarse fácilmente sin necesidad de recurrir al Servicio de Asistencia.

La máquina no se pone en funcionamiento.

Compruebe que :

- La clavija esté bien introducida en la base del enchufe y que este tenga tensión.
- La tapa de la lavadora esté bien cerrada.
- El programa deseado se ha seleccionado correctamente.
- La tecla marcha/parada esté en posición de funcionamiento.
- El interruptor automático de la vivienda no haya saltado o los fusibles del contador se hayan fundido.

La máquina no carga agua.

Compruebe que **:**

- El grifo de la toma de agua esté abierto y tiene suficiente presión.
- El tubo de carga no esté doblado.

La máquina carga y descarga continuamente.

Compruebe que :

- El extremo del tubo de descarga no esté demasiado bajo.

La máquina no descarga o no centrifuga.

Compruebe que **:**

- El tubo de descarga no esté doblado o colocado de manera que dificulte el flujo de agua.
- El filtro de descarga no esté atascado.

Si hay agua en el suelo.

Compruebe que **:**

- Puede ser debido a detergente inadecuado. La formación de burbujas puede producir fugas de agua indeseadas.

La máquina vibra o hace demasiado ruido.

Compruebe que :

- Se han quitado todos los componentes del embalaje interno según se describe en el párrafo referido al desembalaje.
- La lavadora esté correctamente nivelada sugún se describe en el párrafo relativo a nivelación.

Si después de haber efectuado los controles precedentes no se consigue un funcionmiento normal diríjase a su vendedor o al Servicio de Asistencia Técnica especificando la nautraleza del defecto y el tipo y número de matrícula de su aparato.

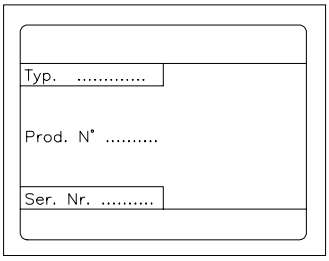

La placa de características ó placa de matrícula de su aparato está situada en la parte posterior de su aparato.